

Toma de red por control remoto + mando

ATENCIÓN!

Lea completamente y cuidadosamente este manual. Es parte del producto y contiene información importante para una correcta instalación y utilización. Conserve este manual para facilitarlo a otras personas o para futuras consultas.

Descripción y funcionalidad

Utilice los adaptadores de corriente controlados por mando a distancia para encender o apagar cómodamente sus aparatos electrónicos conectados a la red eléctrica. Con un alcance de hasta 30m, un sistema de protección de sobrecarga y protección para niños, estos dispositivos pueden utilizarse para múltiples propósitos. Protección clase I.

Uso previsto

Utilice este producto únicamente en habitaciones interiores con un ambiente seco, de lo contrario se podrían provocar fallos eléctricos, choques o cortocircuitos.

Contenido del producto

MEL040 / MEL041

- 3 receptores para la corriente eléctrica
- 1 mando a distancia
- 1 manual de usuario

Notas de seguridad

ATENCIÓN!


Lea y tenga en cuenta las instrucciones de seguridad. Existe riesgo de que puedan producirse descargas eléctricas y fuego.

- Utilice el dispositivo sólo con 220-240VAC
- La potencia de los aparatos conectados al receptor de luz eléctrica no debe superar los 1100W
- Este productos y sus accesorios no son un juguete y los niños no deben utilizarlo de ninguna manera, debido a que contiene partes frágiles, pequeñas y suscepti-

- bles de ser tragadas y pueden provocar lesiones por un uso incorrecto.
- Retire y deseche el embalaje ya que los niños podrían cortarse.
 - No exponga el producto al agua, calor extremo, frío o a la luz directa del sol.
 - Evite las vibraciones, campos magnéticos y electromagnéticos, así como los efectos del polvo o los líquidos.
 - Desconecte el dispositivo de la red eléctrica para su limpieza.
 - Nunca deben utilizarse planchas eléctricas, calentadores y dispositivos similares. No desatienda el dispositivo cuando se encuentre en uso.
 - Nunca utilice estos dispositivos en serie.

Utilización

En primer lugar retire la tira de plástico del alojamiento de la batería en el mando a distancia.

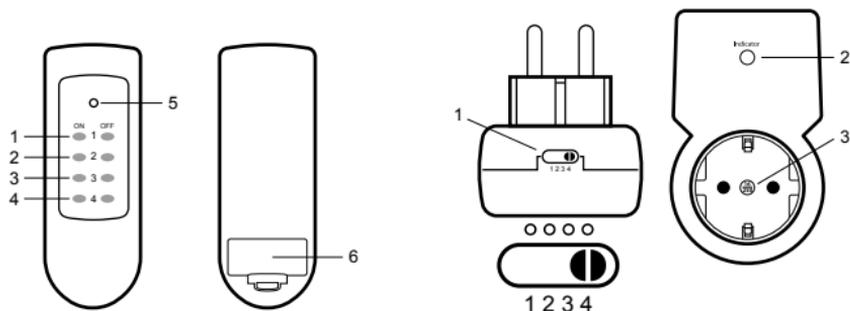

Mando a distancia

1. Botón de encendido y botón de apagado del canal 1
2. Botón de encendido y botón de apagado del canal 2
3. Botón de encendido y botón de apagado del canal 3
4. Botón de encendido y botón de apagado del canal 4
5. Indicador luminoso LED de actividad
6. Alojamiento de pilas

Adaptador de corriente

1. Interruptor de selección de canal: Permite seleccionar el canal 1, 2, 3 o 4 que será controlado por los correspondientes botones de encendido y apagado del mando a distancia. Es posible seleccionar un canal para cada adaptador o bien al mismo canal para varios adaptadores, en este último caso todos los adaptadores con el mismo canal se apagarán o encenderán al mismo tiempo.

2. **Indicador luminoso Rojo:**
Encendido: El adaptador está dando corriente
Apagado: El adaptador está cortando la corriente.
3. **Enchufe de salida:** Conecte a este enchufe su dispositivo.

Cuidado y mantenimiento

- El dispositivo no necesita mantenimiento.
- Limpie el producto con un paño seco. Tenga cuidado al limpiar para evitar arañazos. No utilice productos de limpieza, agua o productos químicos, porque podrían corroer el material plástico y causar cortocircuitos.
- Almacene el producto en un lugar seco y libre de polvo cuando no lo utilice por periodos prolongados. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Conserve el embalaje para evitar daños durante su transporte.

Resolución de problemas

Problema	Solución
El adaptador de corriente no reacciona al utilizar el mando a distancia	<ul style="list-style-type: none"> • Retire la tira plástica del alojamiento de las baterías del mando. • Compruebe que las pilas están dispuestas con la polaridad adecuada. • Compruebe el canal seleccionado en el adaptador de corriente. • Tenga en cuenta la distancia máxima de 30m y evite interponer objetos entre el adaptador de corriente y el mando a distancia.
El indicador luminoso LED no se enciende	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice una toma de corriente operativa • El canal está apagado
Daños materiales o sistema electrónico abierto debido a causas mecánicas	<ul style="list-style-type: none"> • No toque el adaptador y consulte con su vendedor. • Tenga en cuenta las Notas de Seguridad y las especificaciones.

Especificaciones

Modelos MEL040 / MEL041	
Voltaje de funcionamiento	220-240V ~ AC / 50-60Hz
Indicadores	LED
Corriente máxima	5A
Potencia máxima	1100W
Tamaño del adaptador	92x75x55mm
Peso del adaptador	112g
Tamaño del mando a distancia	100x35x20mm
Peso del mando a distancia	75g
Alcance del mando a distancia	Hasta 30m en áreas abiertas
Temperatura de trabajo	-10°C ~ +40°C
Frecuencia	433.92MHz
Protección contra niños	Si
Baterías	1x 23A, 12V

De acuerdo con la normativa Europea WEEE, el equipamiento eléctrico y electrónico así como las baterías no pueden desecharse en la basura. El consumidor está obligado por ley a entregar el equipamiento eléctrico y electrónico en punto públicos de recogida o al vendedor al final de su vida útil gratuitamente. Los aspectos particulares están regulados en las leyes nacionales. El símbolo en el producto, en el manual o en el embalaje alude a estas condiciones. Cumpliendo con esto, usted contribuye en gran medida a la protección del medio ambiente.

Directiva WEEE: 2002/96/EU

WEEE-Nº: 82898622